

保証書

ご購入日： 年 月 日

製品名	IGAC05 アルコールチェッカー ラムダウン	保証 期間	ご購入日より 6ヶ月以内 [※]
お客様 情報	□□□-□□□□ TEL: - -		
購入先 企業			

この保証書は、本書記載内容にてアルコールチェッカーラムダウンの無償交換をおこなうことを約束するものです。

- 保証期間内であっても、以下の内容に該当するものは無償交換の対象外になりますのでご注意ください。
 - センサー寿命が切れた場合。
 - 使用上の誤り、もしくは改造による故障または損傷。
 - ご購入後の取り付け場所の移動、落下、塩害、輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変並びに異常電圧、外部的要因による故障または損傷。
 - お客様による修理や改造による故障または損傷。
 - フリーマーケットやリサイクルなど個人売買を介して本製品を購入した場合。
 - 本書のご提示がない場合。(ご購入日、販売店名が確認できない場合も含みます。)
 - メッキの摩耗や打痕、プラスチック部分の損傷。(すり傷やへこみ等も含みます。)
 - 高温多湿な場所で保管するなどの保管上の不備、経年劣化、自然消耗による故障または損傷。
 - バッテリー等の自然消耗もしくは海外での使用による故障または損傷。
 - 腐食による故障または損傷。
 - 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いで生じた故障または損傷。
- 本製品のご使用や本製品の故障に起因する損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
 - 本製品のご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
 - 本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本書は再発行いたしませんので、なくさないよう大切に保管してください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

アルコール
チェッカー
ラムダウン
IGAC05

取扱説明書

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

保証書付


ALCOHOL
CHECKER

A1



1 お使いになる前に


各部の名称

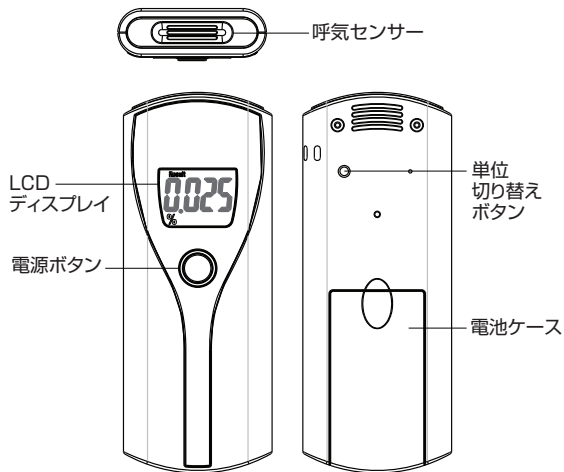

特徴


- 大きくて見やすいデジタルLCDディスプレイ
- 警告音付きセンサー検知
- 切り替え式計測単位(%BAC・‰BAC・mg/L BrAC)
- オートパワーオフ機能
- 電池残量お知らせ機能

電池の入れ方

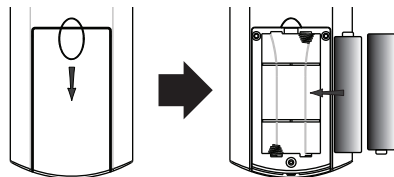

- ①裏面の電池カバーふたをずらして開けてください。
- ②単4電池2本を正しい向きで入れます。
- ③電池カバーふたを元に戻してください。

起動方法

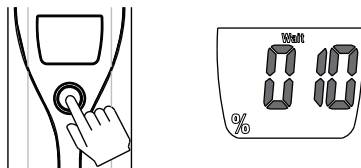

- ①ボタンを2秒長押ししてください。画面が点灯して「ピー」と1回音が鳴ります。
- ②起動中の状態となり、約10秒「Wait」の表示が出ます。



<呼気センサーのクリーニング方法>

お使いになる前に、呼気センサー部に息を強く吹きかけ、約5分ほど時間をおいてから本製品を使用してください。

2 測定方法



測定

- ①「ピー」と1回音が鳴って「Blow」の表示が出た後、測定モードに入り、10から0までカウントダウンをします。



- ②呼気センサーから1 cm程度離して、約4~5秒間息を吹きかけます。

- ③「ピー」と1回音が鳴り、カウントダウンが終わったら画面を見て、測定結果の数字を確認してください。



- ④アルコール濃度が下記の基準を超えると、警告音が鳴ります。
基準数値: 0.050%BAC (0.50‰BAC・0.250mg/L BrAC) 以上

※測定中に息の吸入を確認できない時や、アルコールが検知されない場合画面には「0.000」と表示されます。

注意




より正確な測定をするために、複数回の計測をお勧めいたします。

センサーの表面には、様々な気体が多く付着します。初めて使用する際や何度か使用しても測定数値の表示が不安定な場合は、起動手順を数回繰

測定単位

本体裏の単位切り替えボタンを押すと、単位を切り替えることができます。

- ・%BAC
- ・‰BAC
- ・mg/L BrAC



オートパワーオフ機能

約15秒間結果を表示した後、「OFF」の表示が出て2~3秒間点滅し、本体の電源が自動的にOFFとなります。

OFF

電池残量お知らせ機能

電池残量が少なくなると、「LO」の表示が画面に出て本体の電源が自動的にOFFとなります。この表示が出たら電池を新しいものに交換してください。

LO

エラー表示

センサーに異常があると「Err」の表示が出ます。この表示が出たらもう一度初めから操作をやり直してください。

Err

長期間使用しなかった場合は、起動するまで時間がかかることがあります。振り返って測定し直してください。


3 その他・製品仕様

バックライト

本体の電源を入れるとバックライトが点灯し、電源が切れると消灯します。

ストラップの付け方

- ①短い方の細い紐のリングを、ストラップ取り付け穴に差し込みます。
- ②持ち手の太い紐を、①で差し込んだ細い紐のリングの中に通して引っ張り、締め付けてください。



製品仕様

品名	アルコールチェッカー ラムダワン
品番	IGAC05
センサー	半導体アルコールセンサー
余熱時間	約10秒(Wait表示)
反応時間	約10秒(Blow表示)
ディスプレイ表示時間	約10秒(Result表示) ※表示後電源は自動的にOFFとなります。
作業温度	5～35℃
保管温度範囲	0～40℃
センサー寿命	購入後1年経過、または1,000回測定した場合のどちらか早い方 ※測定回数が1,000回を超えると、ディスプレイに「End」と表示されます。
測定範囲	0.000%～0.199%BAC、0.000%1.990%BAC、0.000～0.995 mg/L BrAC
使用電池	単4形アルカリ電池×2本
商品サイズ	115×45×15mm

4 使用上の注意

- 飲酒後20分は測定しないでください。アルコールは、およそ20分かけて消化器官から吸収され、また口内に残っているアルコールが消えるまでにこの程度時間がかかります。
- 正確な計測数値を計るため、何回も連続で使用せず、目安として3分以上計測時間の間隔を空けて測定してください。
- 測定20分前は、飲食および喫煙はしないでください。
- 日常のお手入れの際には、ベンゼン・シンナー・ガソリンを使わないでください。
- センサー部に液体を入れないでください。
- 本製品の近くで殺虫剤やアルコールを使用しないでください。計測数値に誤差が出る可能性があります。
- 本製品を密閉した空間に置かないでください。誤動作する場合があります。
- 故障の原因になりますので、本製品は分解や改造をしないでください。
- アルコール反応には、個人差があります。本製品の測定結果で基準値以下であっても、飲酒運転の基準値に抵触することがあります。
- 本製品は、日頃の安全運転を心がけるためのものです。計測結果は、あくまでも車両など運転する前のアルコール濃度を参考程度に知るためにお使いください。
製造元・販売者は、法的な責任を一切負いません。

アイグッツ株式会社

TEL:0120-83-6333 (受付時間:10:00～17:00/土・日・祝除く)
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目23-23 恵比寿スクエア6F