

保証書

本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げいただいた日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、
弊社までお問い合わせください。


ご購入日: 年 月 日

製品名	IGF001 足踏式ディスペンサー	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月以内※
お客様情報	□□□-□□□□ TEL: - -		
購入先企業			

この保証書は、本書記載内容にて
足踏式ディスペンサーの無償交換をおこなうことを約束するものです。

- 保証期間内であっても以下の内容に該当するものは無償交換の対象外になりますのでご注意ください。
 - (1) 使用上の誤り、もしくは改造による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、塩害、輸送による故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変並びに異常電圧、外部的要因による故障または損傷。
 - (4) お客様による修理や改造による故障または損傷。
 - (5) フリーマーケットやリサイクルなど個人売買を介して本製品を購入した場合。
 - (6) 本書のご提示がない場合。(ご購入日、販売店名が確認できない場合も含みます。)
 - (7) メッキの摩耗や打痕、プラスチック部分の損傷。(すり傷やへこみなども含みます。)
 - (8) 高温多湿な場所で保管するなどの保管上の不備、経年劣化、自然消耗による故障または損傷。
 - (9) バッテリーなどの自然消耗もしくは、本製品を海外での使用による故障または損傷。
 - (10) 腐食による故障または損傷。
 - (11) 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。
- 本製品のご使用や、本製品の故障に起因する損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
 - ・本製品のご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
 - ・本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 保証期間は、ご購入年月日から起算した6ヶ月以内に限りです。

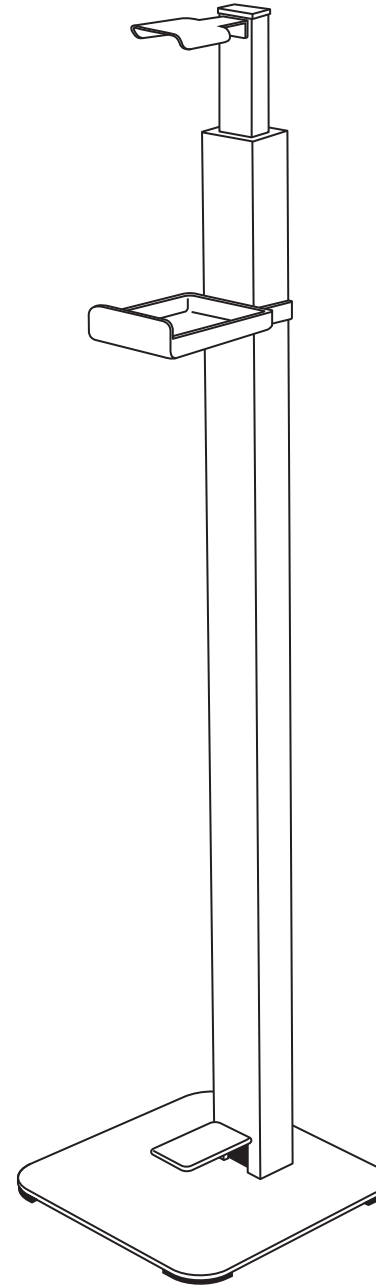

足踏式
ディスペンサー
IGF001

取扱説明書

このたびは、足踏式ディスペンサーIGF001
をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、
正しく安全にご使用ください。また、いつでも
取り出せる場所に必ず保管してください。

保証書付


製造元・お問い合わせ先:
アイグッツ株式会社 TEL:0120-83-6333
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-23-23
恵比寿スクエア6F
(受付時間: 10:00~17:00/土・日・祝日を除く)

アイグッツ株式会社 TEL:0120-83-6333 (受付時間: 10:00~17:00/土・日・祝日を除く)

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目23-23 恵比寿スクエア6F


1 構成部品

- 付属の組立て部品を使用して組み立ててください。なお、画像はイメージです。色や形状が異なる場合がございます。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

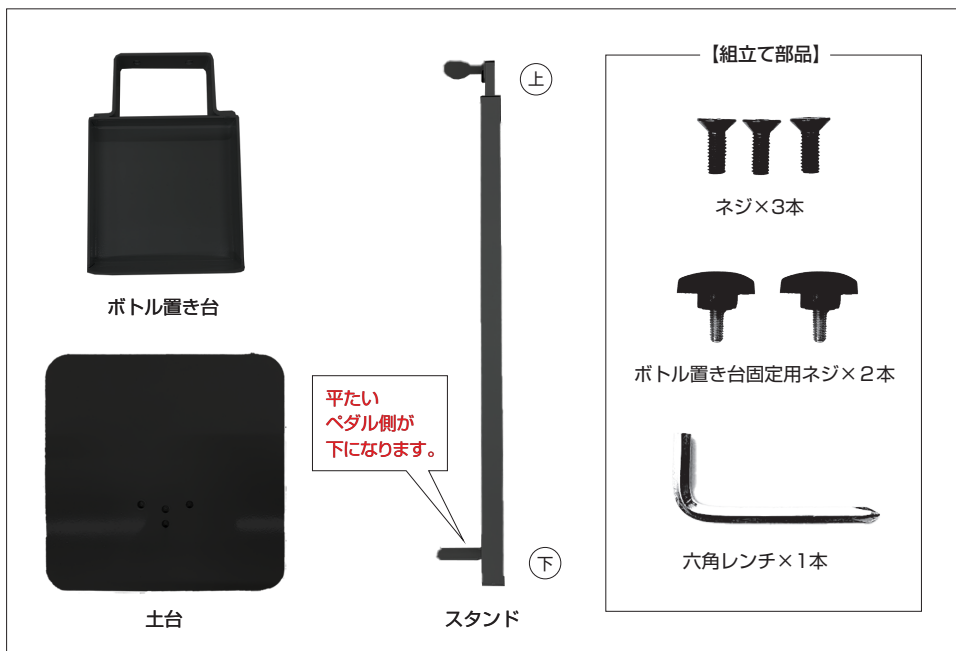


2 組み立て方 <土台の固定>

※部品の在庫の関係上、本説明書と異なる形状の物が稀にございますが、組み立てに問題はございません。

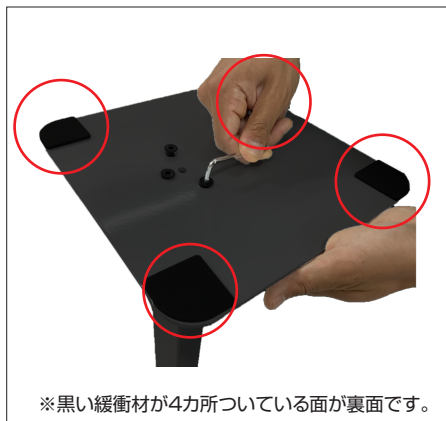

- ①土台を左図の様に裏返し、スタンド下部と結合します。
(一度スタンドの下部を上にし、土台を上からのせると安定してネジを締めることができます。)
- ②土台の裏側から、ネジをはめて固定してください。
※六角レンチがない場合でも、手でネジを固定することが可能です。

3 組み立て方 <ボトル置き台の設置>

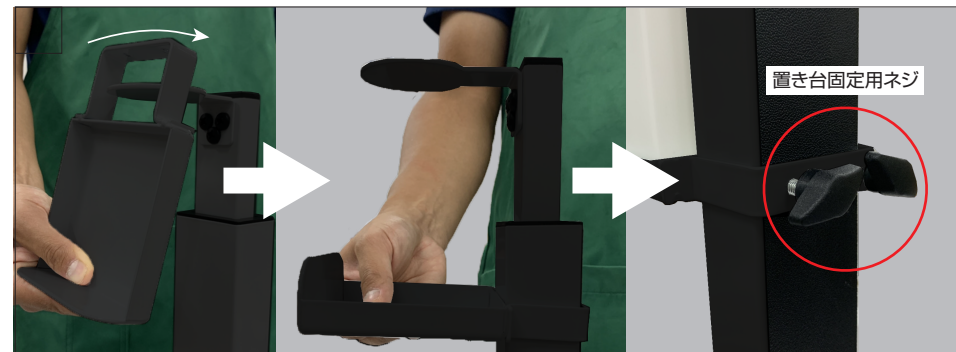

- ③土台とスタンドが固定されたことを確認し、次に図の様にスタンド上部にボトル置き台を引っ掛けます。
- ④ボトル置き台固定用ネジを右に回して、固定してください。

4 使い方



本製品はケースの高さを自由に調整していただけます。

- ①ボトル置き台背面の固定用ネジを少し緩めてから、置き台を手で支えながら上下に動かし、お好みの高さに調整してください。
- ②調整後は「ケース固定用ネジ」をしっかりと締めて、スタンドに固定してください。
(ネジの締めりが緩いとケースが落下し、けがや事故の要因となりますのでご注意ください。)

※スプレーは付属品ではございません。別途ご購入ください。

ボトル置き台をネジで固定した後、下へズレ落ちたりしないか、しっかり確認してください。
置き台が床へ落ち、足などのケガをする場合がありますのでご注意ください。